

Handbuch zur Registrierung eines Betreiberwechsels im Marktstamm- datenregister

Stand: 21.08.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Der Prozess der Registrierung des Betreiberwechsels in Kürze	3
3	Der neue Anlagenbetreiber registriert sich	3
4	Übermittlung der MastR-Nummer des neuen Anlagenbetreibers an den bisherigen Anlagenbetreiber	5
5	Auslösung der Registrierung des Betreiberwechsels durch den bisherigen Anlagenbetreiber	5
6	Abschluss der Registrierung des Betreiberwechsels durch den neuen Anlagenbetreiber	6
7	Betreiberwechsel bei Sterbefällen	8
8	Netzbetreiberprüfung	8
9	Abbruch-Möglichkeiten	8

1 Einleitung

Dieses Handbuch richtet sich an Anlagenbetreiber, die einen Betreiberwechsel im Marktstammdatenregister (MaStR) registrieren.

Zu einem Betreiberwechsel kommt es, wenn z.B. ein Haus mit der darauf angebrachten Solaranlage verkauft wird. Nachdem der Betreiberwechsel stattgefunden hat, ist er im Marktstammdatenregister zu registrieren.

Betreiberwechsel sind, wie alle Änderungen der Stammdaten, im MaStR zu registrieren. Bei der Registrierung eines Betreiberwechsels darf die Anlage nicht neu registriert werden. Die Datenverantwortung muss vom **bisherigen** Anlagenbetreiber auf den **neuen** Anlagenbetreiber übertragen werden.

Das Handbuch beschreibt den Umgang mit dem Betreiberwechsel, sowohl aus Sicht des **bisherigen** Anlagenbetreibers als auch des **neuen** Anlagenbetreibers.

Der **neue Anlagenbetreiber** soll als aktueller Anlagenbetreiber in Zukunft im MaStR registriert sein und die Datenverantwortung für die zu übertragende Einheit innehaben. Dies kann z. B. der neue Hauseigentümer sein, der zusammen mit dem Haus auch die Solaranlage auf dem Hausdach erworben hat.

Der **bisherige Anlagenbetreiber** soll in Zukunft nicht mehr Anlagenbetreiber der Einheit im MaStR sein. Dies kann z. B. der bisherige Hauseigentümer sein, der zusammen mit dem Haus auch die Solaranlage auf dem Hausdach verkauft hat.

2 Der Prozess der Registrierung des Betreiberwechsels in Kürze

Der Prozess der Registrierung des Betreiberwechsels einer oder mehrerer Einheiten umfasst fünf Schritte:

1. Als Erstes muss festgestellt werden, ob der **neue** Anlagenbetreiber bereits im MaStR registriert ist und eine MaStR-Nummer (ABR....) hat. Wenn ja, ist Schritt 2 zu überspringen. Wenn nein, geht es mit Schritt 2 weiter.
2. Der **neue** Anlagenbetreiber registriert sich im MaStR als Marktakteur, mit der Funktion „Anlagenbetreiber“ und erhält eine MaStR-Nummer (ABR.....).
3. Der **neue** Anlagenbetreiber übermittelt seine MaStR-Nummer außerhalb des MaStR (zum Beispiel in einer E-Mail) an den **bisherigen** Anlagenbetreiber.
4. Der **bisherige** Anlagenbetreiber, bzw. der Zugriffsberechtigte für die betroffene Einheit löst den Betreiberwechsel im MaStR durch Auswahl der entsprechenden Funktion in der Detailansicht aus.
5. Der **neue** Anlagenbetreiber bekommt eine entsprechende Nachricht und bestätigt die Übernahme der Einheit/en im MaStR.

3 Der **neue** Anlagenbetreiber registriert sich

Der **neue** Anlagenbetreiber muss im MaStR als Marktakteur mit der Funktion „Anlagenbetreiber“ (ABR) registriert sein. Bei Abschluss dieser Registrierung wird ihm die MaStR-Nummer (z. B. ABR12345678901) zugewiesen.


Hinweise: Hat der **neue** Anlagenbetreiber bereits ein Benutzerkonto im MaStR angelegt, kann er sich mit seinen Zugangsdaten anmelden. Neben dem Weg über die Kacheln kann er jetzt auch die Schaltfläche **+ Marktakteur registrieren** verwenden.

Wenn der **neue** Anlagenbetreiber bereits im MaStR registriert ist (z.B. wegen einer anderen Anlage), dann entfällt dieser Schritt und der **neue** Anlagenbetreiber fährt mit Abschnitt 4 dieses Handbuchs fort.

Falls der **neue** Anlagenbetreiber noch nicht im MaStR registriert ist, wählt er auf der Startseite des Marktstammdatenregisters (www.marktstammdatenregister.de) die Kachel „Registrierung einer Anlage oder eines Marktakteurs“.



Im nächsten Schritt muss die Kachel „Registrierung eines Marktakteurs“ gewählt werden. Danach führt das MaStR durch die weiteren Schritte.

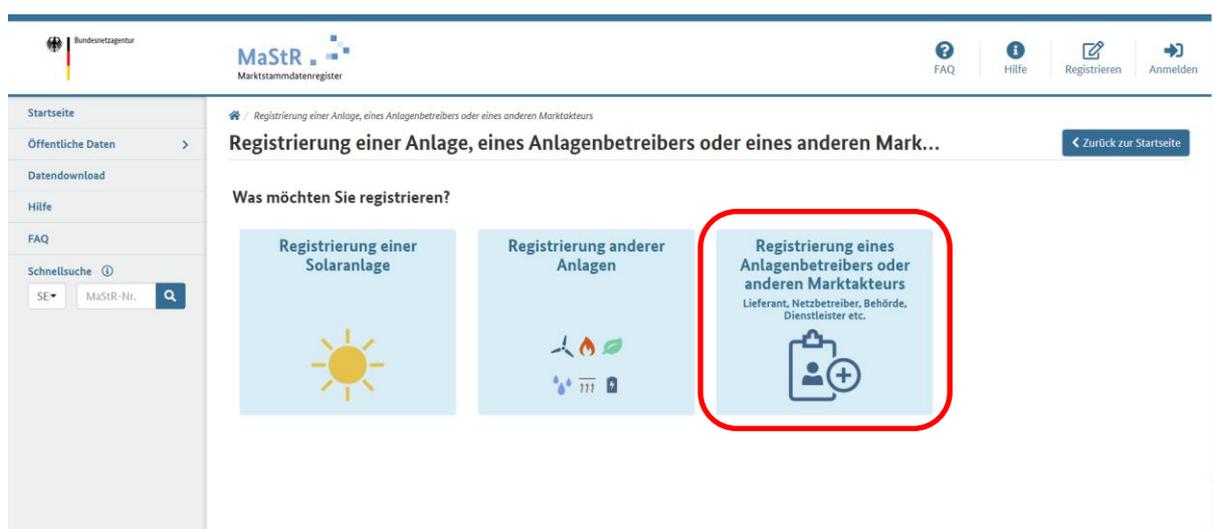


4 Übermittlung der MastR-Nummer des **neuen** Anlagenbetreibers an den **bisherigen** Anlagenbetreiber

Der **neue** Anlagenbetreiber muss zunächst seine MaStR-Nummer an den **bisherigen** Anlagenbetreiber übermitteln. Hierzu müssen die beiden außerhalb des MaStR in Kontakt treten. Die Übermittlung kann auf beliebigem Weg (z.B. per E-Mail, telefonisch, auf einem Zettel) erfolgen.

5 Auslösung der Registrierung des Betreiberwechsels durch den **bisherigen** Anlagenbetreiber


Der **bisherige** Anlagenbetreiber meldet sich im Marktstammdatenregister an und navigiert über das Augensymbol  in die Detailansicht seiner Einheit. Diese erreicht er über die persönliche Startseite des MaStR (über die Liste „Einheiten des aktiven Anlagenbetreibers“). Dort wird das Augensymbol  betätigt.

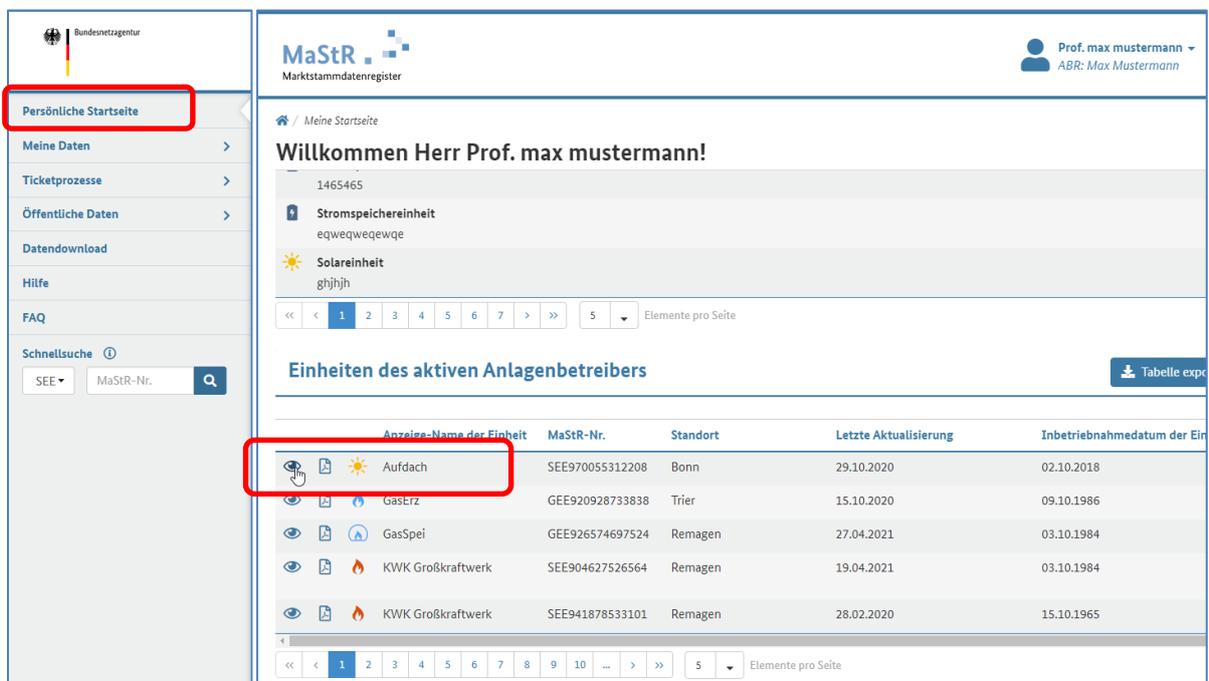

The screenshot shows the MaStR user interface. On the left is a navigation menu with 'Persönliche Startseite' highlighted in red. The main content area displays a welcome message for 'Prof. max mustermann' and a table of active units. The table has the following data:

Anzeige-Name der Einheit	MaStR-Nr.	Standort	Letzte Aktualisierung	Inbetriebnahmedatum der Ein
  Aufdach	SEE970055312208	Bonn	29.10.2020	02.10.2018
  GasErz	GEE920928733838	Trier	15.10.2020	09.10.1986
  GasSpei	GEE926574697524	Remagen	27.04.2021	03.10.1984
  KWK Großkraftwerk	SEE904627526564	Remagen	19.04.2021	03.10.1984
  KWK Großkraftwerk	SEE941878533101	Remagen	28.02.2020	15.10.1965

In der Detailansicht wählt der **bisherige** Anlagenbetreiber unter der Schaltfläche **weitere Aktionen** die Option „→ Betreiberwechsel registrieren“

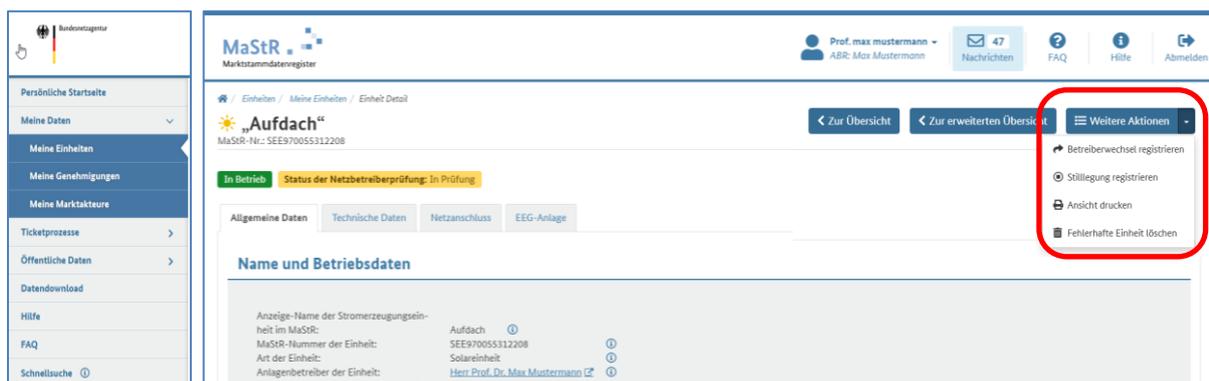

The screenshot shows the detail view of the 'Aufdach' unit. The 'weitere Aktionen' dropdown menu is highlighted in red, showing the following options:

- Betreiberwechsel registrieren
- Stilllegung registrieren
- Ansicht drucken
- Fehlerhafte Einheit löschen

Daraufhin öffnet sich die folgende Ansicht und der eigentliche Prozess der Registrierung des Betreiberwechsels startet:

The screenshot shows the MaStR web portal interface. On the left is a navigation menu with options like 'Persönliche Startseite', 'Meine Daten', 'Meine Einheiten', etc. The main content area is titled 'Registrierung eines Betreiberwechsels'. It contains instructions in German, a 'Hinweise' section with bullet points, and a form titled 'Betreiberwechsel registrieren'. The form has two input fields: 'MaStR-Nummer des neuen Anlagenbetreibers' and 'Nachricht an den neuen Anlagenbetreiber'. Below the form are buttons for 'Abbrechen' and 'Betreiberwechsel starten'. The 'Betreiberwechsel starten' button is highlighted with a red box.

In diesem Schritt muss der **bisherige** Anlagenbetreiber folgende Eintragungen vornehmen:

- In das obere der beiden Felder muss die MaStR-Nummer des **neuen** Anlagenbetreibers eingetragen oder kopiert werden.
- In das untere Feld kann der **bisherige** Anlagenbetreiber eine Nachricht für den Betreiberwechsel eintragen. Dies dient der Nachvollziehbarkeit des Vorgangs für den **neuen** Anlagenbetreiber. Die Eintragung ist nicht öffentlich; sie wird nur dem **neuen** Anlagenbetreiber gezeigt. Es kann auch leer gelassen werden.

Wenn der **bisherige** Anlagenbetreiber die Schaltfläche **Betreiberwechsel starten** angeklickt hat, dann wird der **neue** Anlagenbetreiber infolgedessen mit einer E-Mail aufgefordert, den Prozess fortzusetzen.

6 Abschluss der Registrierung des Betreiberwechsels durch den **neuen** Anlagenbetreiber

Zum Abschluss muss der **neue** Anlagenbetreiber den Betreiberwechsel im MaStR bestätigen. Dafür gibt es auf dessen persönlichen Startseite die Schaltfläche **Betreiberwechsel bearbeiten** (unter der Überschrift **Einheiten, für die „Herr Max Mustermann“ als Anlagenbetreiber registriert werden soll**).

Arbeitet ein Benutzer für mehrere Marktakteure im Register, muss er sicherstellen, dass er gerade für den richtigen Marktakteur im Webportal handelt. Dazu prüft er im Profilmenu ( am oberen Bildschirmrand im MaStR), dass er als aktiver Marktakteur agiert (Angabe unter dem Benutzernamen).

The screenshot shows the MaStR user interface. On the left, a navigation menu has 'Persönliche Startseite' highlighted with a red box. The main content area displays a welcome message for 'Herr Max Mustermann' and three options: 'Registrierung einer Anlage...', 'Registrierung eines Betreiberwechsels', and 'Registrierung einer Außerbetriebnahme / Stilllegung'. Below these, a table lists units for which a change of operator is required. The 'Betrieberwechsel bearbeiten' button for the first unit is highlighted with a red box.

Wenn der **neue** Anlagenbetreiber in der vorstehend abgebildeten Webseite auf die Schaltfläche **Betreiberwechsel bearbeiten** klickt, gelangt er auf die nächste Maske:

The screenshot shows the 'Registrierung eines Betreiberwechsels' page. The left navigation menu is expanded to show 'Meine Einheiten'. The main content area displays the registration form for a change of operator for the unit '„Aufdach“'. A text box contains the message: 'Die Solaranlage wurde mit samt des Hauses an den aufnehmenden ABR verkauft.' Below this, there is an input field for 'Datum des Betreiberwechsels' which is highlighted with a red box. At the bottom of the page, two buttons are highlighted with a red box: 'Registrierung des Betreiberwechsels ablehnen' and 'Betreiberwechsel registrieren'.

Auf dieser Maske kann der **neue** Anlagenbetreiber ablesen, wer der **bisherige** Anlagenbetreiber war und die Registrierung des Betreiberwechsels angestoßen hat und welchen Grund er angegeben hat.

Der **neue** Anlagenbetreiber muss das Datum des Betreiberwechsels eintragen. Dabei ist darauf zu achten, dass ein Betreiberwechsel nur im Nachhinein im Register registriert werden kann. D.h. man kann keinen Betreiberwechsel registrieren, der erst in der Zukunft vorgenommen werden soll.

Unten auf dieser Maske befindet sich die Schaltfläche **Betreiberwechsel registrieren**. Damit wird der Prozess des Betreiberwechsels abgeschlossen.

Danach ist die Verbindung zwischen der Einheit und dem **bisherigen** Anlagenbetreiber aufgehoben. Die Einheit ist jetzt mit allen Rechten und Pflichten dem **neuen** Anlagenbetreiber zugeordnet.

7 Betreiberwechsel bei Sterbefällen

Der Sterbefall des Anlagenbetreibers führt zu Betreiberwechsel

Wenn ein Anlagenbetreiber stirbt, dann kommt es bei der betriebenen Einheit/Anlage notwendigerweise zu einem Betreiberwechsel. Im MaStR muss dementsprechend ein Betreiberwechsel registriert werden.

Sind die Zugangsdaten des bisherigen Betreibers und die MaStR-Nummer (ABR...) des neuen Betreibers bekannt, so kann der Betreiberwechsel selbstständig angestoßen werden, wie in diesem Handbuch beschrieben.

Sind die Zugangsdaten des bisherigen Betreibers nicht bekannt, wendet sich der neue Anlagenbetreiber per Kontaktformular oder schriftlich an das Marktstammdatenregister.

Zur Einleitung des Betreiberwechsels benötigt die Bundesnetzagentur den Standort der Anlage, wenn bekannt die MaStR-Nummer der Einheit (SEE...) und Angaben zum verstorbenen Betreiber.

Es ist eine Kopie (Datei) der Ummeldebescheinigung vom Netzbetreiber vorzulegen, woraus ersichtlich ist, wer der neue Anlagenbetreiber ist. Alternativ wird eine Kopie (Datei) der Sterbeurkunde und ggf. des Erbscheins vorgelegt.

Darüber hinaus wird die MaStR-Nummer (ABR...) des neuen Betreibers benötigt. Erst wenn dieser im MaStR registriert ist, kann der Betreiberwechsel angestoßen werden.

8 Netzbetreiberprüfung

Die Registrierung des Betreiberwechsels wird dem Anschlussnetzbetreiber mitgeteilt, der diese Information mit seinen Unterlagen abgleicht. Sollten sich Abweichungen ergeben, nimmt der Netzbetreiber über das MaStR Kontakt mit dem **neuen** Anlagenbetreiber auf. Er ist verpflichtet, gemeinsam mit dem Netzbetreiber auf eine Klärung und Korrektur hinzuwirken.

9 Abbruch-Möglichkeiten

Bei der Registrierung des Betreiberwechsels können sich Missverständnisse und Probleme ergeben. Für diese Fälle sind entsprechende Schaltflächen vorgesehen.

- Es kann zu früh mit der Registrierung begonnen werden: Die Registrierung des Betreiberwechsels ist erst möglich, wenn dieser bereits stattgefunden hat. Wenn zu früh begonnen wurde, muss der Prozess abgebrochen und später erneut gestartet werden.
- Es kann bei der Übermittlung der MaStR-Nummer zu Fehlern kommen. Womöglich wurde versehentlich ein falscher Anlagenbetreiber eingetragen. Sobald der Fehler bemerkt wurde, kann die Registrierung des Betreiberwechsels abgebrochen oder abgelehnt werden.

Beim Abbruch der Registrierung des Betreiberwechsels muss verpflichtend ein Grund für den Abbruch eingetragen werden. Der jeweils andere beteiligte Anlagenbetreiber wird darüber per Nachricht im Portal informiert.